
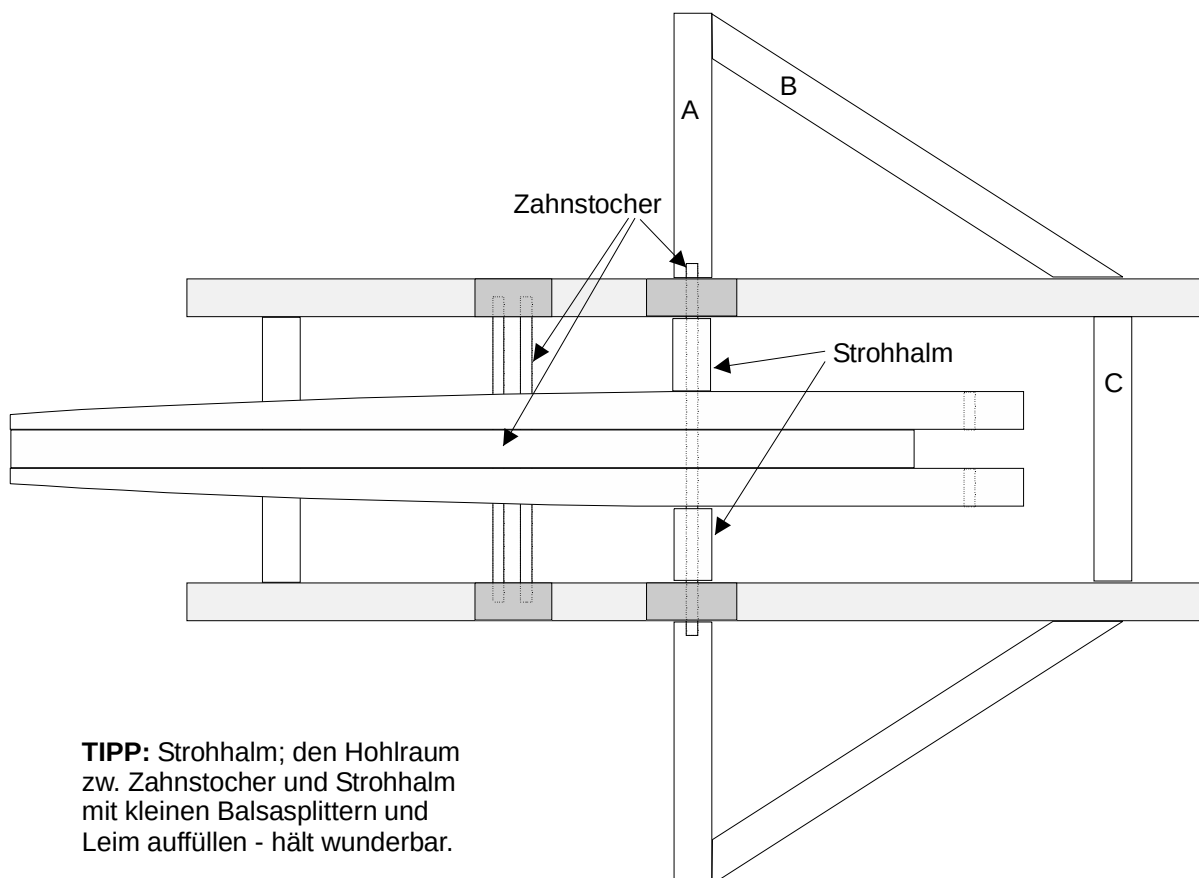



Schablone für Trebuchet - Ansichten

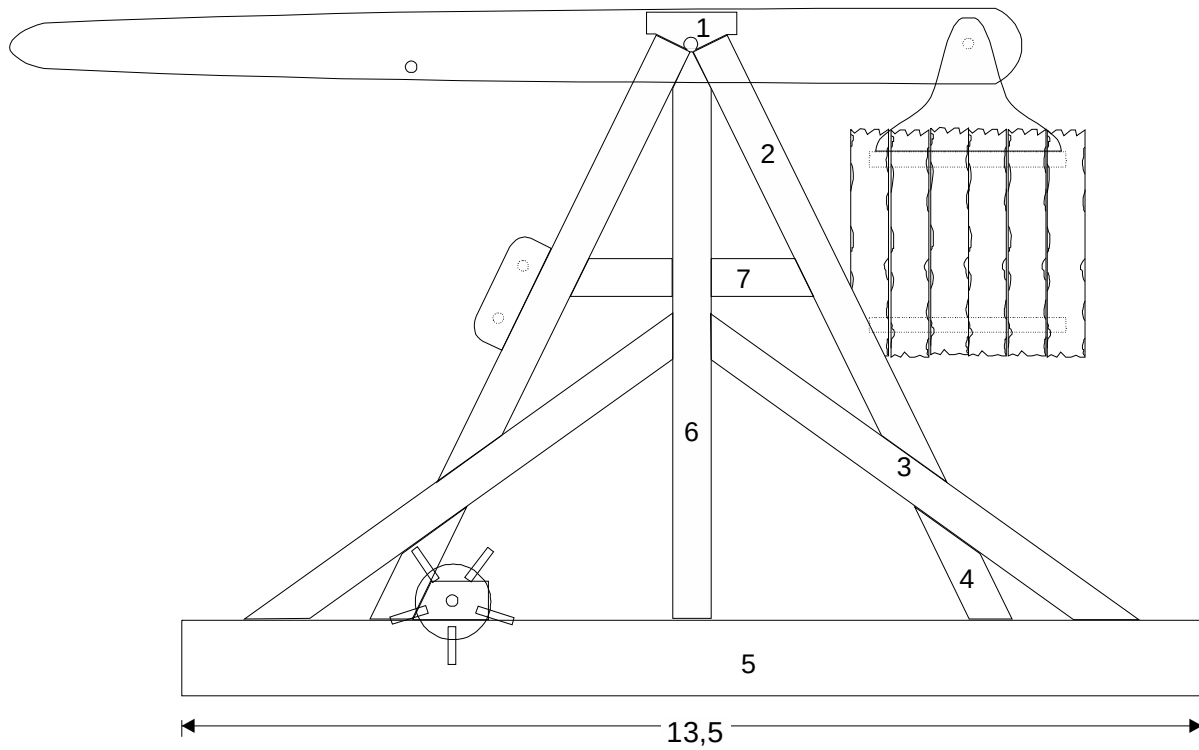


Schablone für Trebuchet - Bauteile

Das Skelett

Diese Teile je 4x (Stärke 5mm)

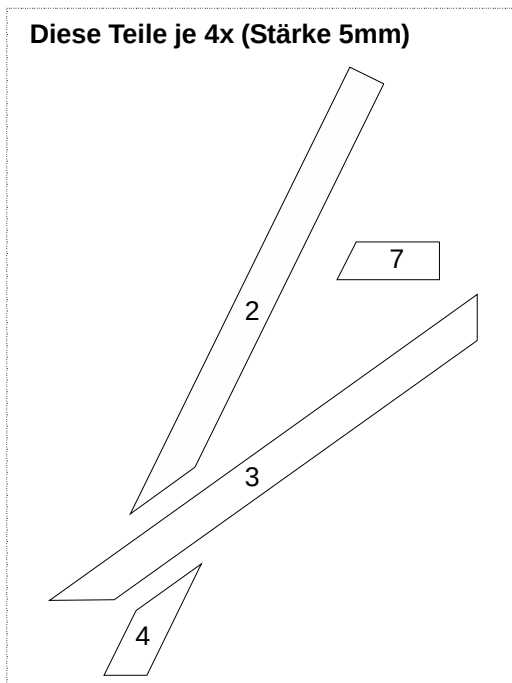


Je 2x (Stärke 5mm)

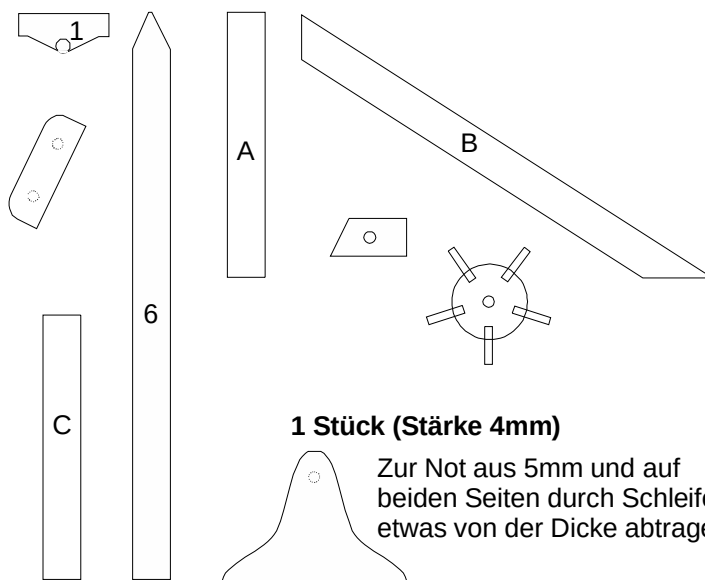

1 Stück (Stärke 4mm)

Zur Not aus 5mm und auf beiden Seiten durch Schleifen etwas von der Dicke abtragen.

2x (Stärke 5mm)



Der Wurfarm

2x (Stärke 5mm)

Auf einer Seite ein Stück Zahnstocher ca. 5mm herausragen lassen



1x (Stärke 5mm)




Das Gewicht




Brettchen 5x30 Stärke 1,5-2
20 St. für die Seitenteile und
8 St. für Boden und Deckel

Versehe die Ränder mit unregelmäßigen Einschnitten und Kerben.
Klebe die Bretter für den Boden und Deckel auf einen Karton mit
den Maßen 20x26. Die überstehenden Enden abschneiden.

Seitenansicht

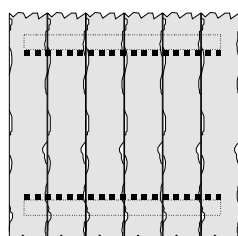

Ansicht vorne/hinten

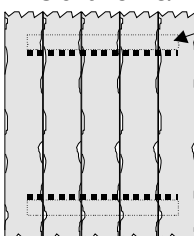

Brettchen auf Karton kleben
für Deckel und Boden

TIPP: Klebe in das Gewicht auf den Boden einen Kieselstein. Bei meinem ersten Modell war es nämlich zu leicht :-)